



TUTORIEL BEAM

Utilisation du visualiseur


Matériel nécessaire

- Beam[®]
- Visualiseur V4K

Mise en place

Étapes

1. Brancher le visualiseur à l'un des ports USB, avant que le pilote ne soit connecté.
2. Le pilote peut se connecter au Beam[®]. Un nouveau raccourci apparaît dans la barre d'outil. Cliquer sur ce raccourci.

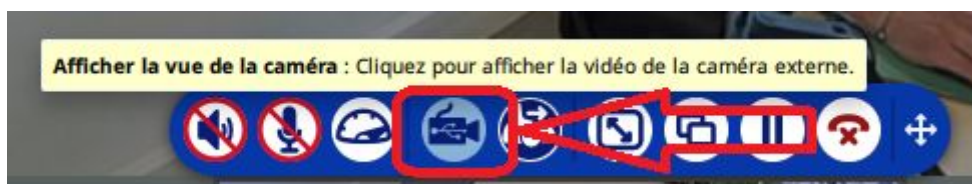

3. Placer le document que vous souhaitez montrer au pilote.







TUTORIEL BEAM

Utilisation du visualiseur

Utilisation

- Le retour caméra apparaît à l'écran du Beam®.
- Vérifier avec le pilote que l'image est correctement cadrée et nette.

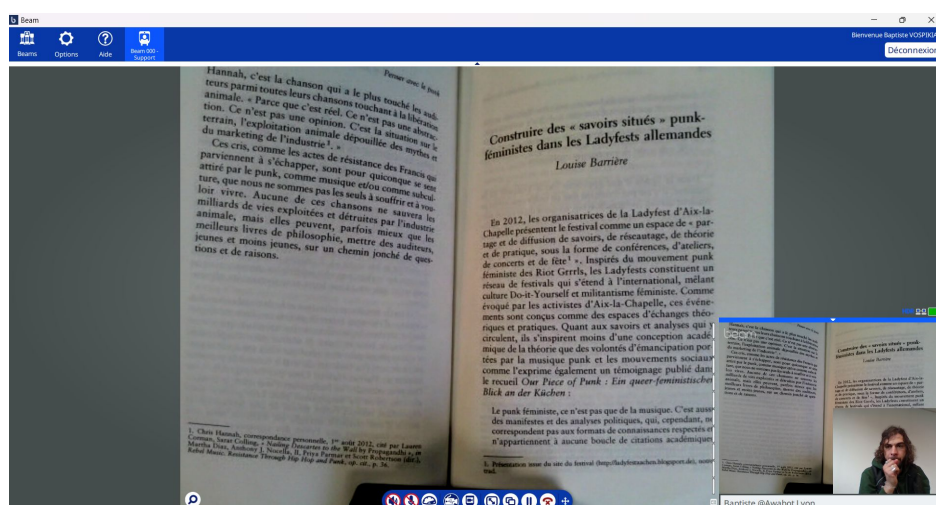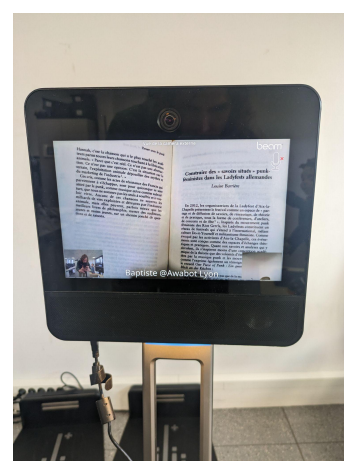

- Vous pouvez régler le visualiseur grâce à différentes fonctions. Voir la notice du produit [ICI](#).

