



## TUTORIEL BEAM®

### De nouvelles fonctions pour le bouton de la tête

#### Utilisation

- J'appuie sur le bouton de la tête pour faire apparaître le menu sur l'écran, puis sélectionner mon choix parmi 4 propositions, et suivre les instructions.



APPUI 1 : ANNULER


APPUI 2 : ARRÊTER

APPUI 3 : REDÉMARRER


APPUI 4 : METTRE EN VEILLE



**APPUYER POUR VALIDER**

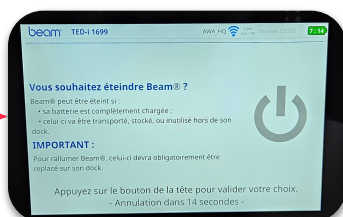

**APPUYER POUR VALIDER**

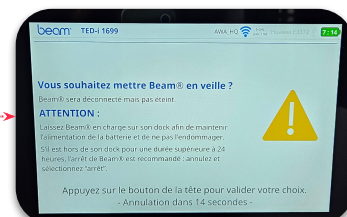



## TUTORIEL BEAM® Fonctions du bouton

### Détails

- **“ANNULER”** : Annule la commande et revient à l'écran du Beam.
- **“ARRÊTER”** : Beam® peut être éteint si :
  1. sa batterie est complètement chargée ;
  2. celui-ci va être transporté, stocké, ou inutilisé hors de son socle.
- **IMPORTANT** : pour rallumer Beam®,
  - celui-ci devra obligatoirement être replacé sur son socle de chargement.
- **“REDÉMARRER”** : Le Beam® redémarrera.
- **“VEILLE”** : Beam® sera déconnecté, mais pas éteint.

**ATTENTION** : laissez Beam® en charge sur son socle afin de maintenir l'alimentation de la batterie et de ne pas l'endommager.

1. S'il est hors de son socle pour une durée supérieure à 24 heures, l'arrêt de Beam® est recommandé ;
2. annulez et sélectionnez “arrêt”.

