

Pour piloter l'appareil de téléprésence avec la manette, il vous faut l'activer en suivant ces instructions :




PILOTAGE À UNE MAIN

★ Pouce droit



★ Pouce gauche

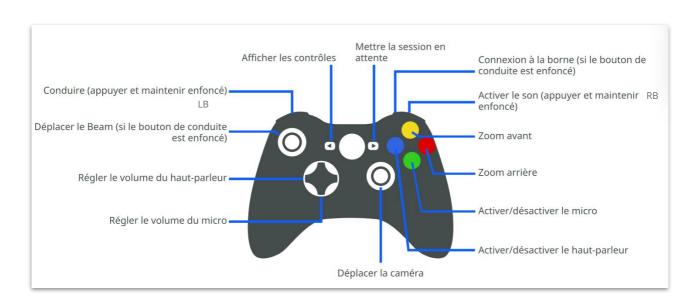



Pour piloter l'appareil de téléprésence avec la manette, il vous faut l'activer en suivant ces instructions :



PILOTAGE À DEUX MAINS

★ Pouce droit



★ Pouce gauche

