



awabot
BEYOND ROBOTICS

TUTORIEL BEAM®


Ranger le kit TED-i avant de le restituer

Matériel à rassembler

- Caisse de transport Awabox
- Robot de téléprésence Beam®
- Socle de chargement du robot de téléprésence
- Câble d'alimentation du socle de chargement
- Clavier de réglages du robot


Le kit TED-i comprend également

- une sacoche de pilotage incluant l'ordinateur et les accessoires complémentaires ;
- selon le déploiement, une à deux clés 4G pour la connectivité côtés établissement et pilote.

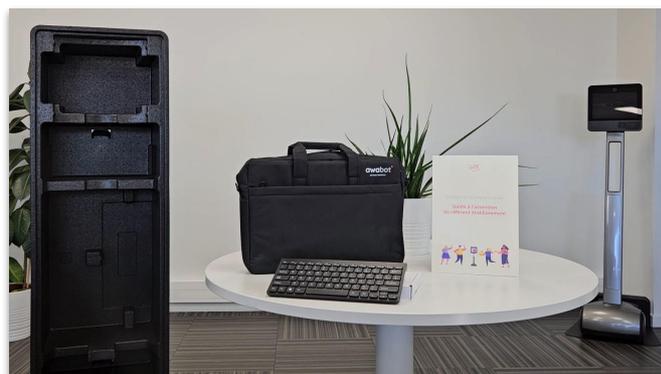

! Avant de ranger les éléments dans la caisse de transport, veillez à ce que le robot et l'ordinateur soient complètement éteints afin de ne pas altérer leur batterie.

1. Ouvrez la caisse en détachant les trois sangles à l'avant ;

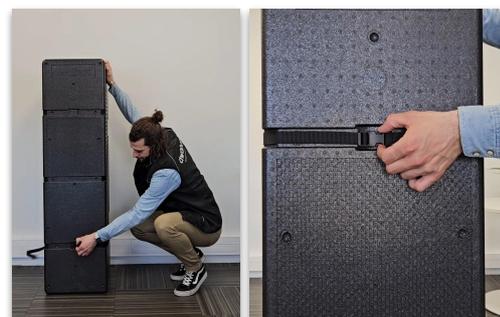

2. Placez la sacoche de pilotage de façon verticale, sur l'étagère centrale de la caisse ;



3. Positionnez le carton blanc contenant le clavier à plat, sur l'étagère du haut ;



4. Placez le câble d'alimentation du socle de chargement sur l'une des étagères, puis inclinez le socle en l'encastrant à l'emplacement prévu à cet effet, matérialisé par des encoches et une mention "DOCK" apparaissant à droite au niveau de l'étagère centrale ;



5. Puis insérez le robot en le tenant par le mât et en le poussant dans le fond de la caisse ;



6. Fermez la caisse en veillant à emboîter le couvercle avant dans la caisse. Puis, attachez et clipsez chaque sangle en bas, au centre et en haut de la caisse.

